
# ACESSÓRIOS PARA SOLDAR TOPO A TOPO PE - TRANSIÇÃO INJECTADA PE / AÇO PE BUTT FUSION FITTINGS - PE / STEEL TRANSITION INJECTED









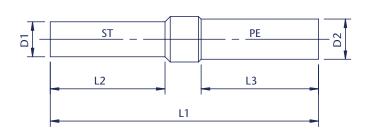

INFORMAÇÃO TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION												
MEDIDA - SIZE D1/D2 (mm)	CAD	SDR Standard Dimension Ratio	PN		<b>DIMENSÕES</b> - DIMENSIONS			Matéria prima	Peso aprox.			
			Água	Gás	L1 (mm)	L2 (mm)		Raw material	Weight aprox. ( <b>kg)</b>			
25/20	ETA25020	11	16	10	427	300	66	PE 100-RC	0,47			
32/25	ETA32025	11	16	10	457	300	84	PE 100-RC	0,91			
63/50	ETA63050	11	16	10	579	300	148	PE 100-RC	2,78			

# CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Acessórios conformes a NP EN 1555-3 e a NP EN 12201-3.
- Classe: SDR 11.
- Fabricados em PE 100-RC:
  - Massa volúmica: ≥ 930 kg/mm³, conforme ISO 1183-1.
  - Índice de fluídez (MFR): 0,2 a 1,4 g/10 min , conforme NP EN ISO 1133-1.
  - Tempo de indução à oxidação (OIT): ≥ 20 , conforme NP EN 728.
  - Resistência mínima requerida (MRS): 10 MPa, conforme ISO 12164.
  - Cor: preto.
- Determinação das dimensões de acordo com NP EN ISO 3126.
- Utilizados na união de tubagens de polietileno para a condução de gás com pressão nominal até PN 10 (10 bar) e de água potável e outros fluídos até PN 16 (16 bar).
- A fusão topo a topo pode ser realizada de duas formas:
  - 1. Automaticamente, com os parâmetros de soldadura controlados pela máquina.
  - 2. Manual, com os parâmetros de soldadura controlados pelo soldador
- Os acessórios electrosoldáveis podem ser soldados a tubos PE 100, PE 100-RC e PE 80. De SDR 9 a SDR 17.

### **BASIC FEATURES**

- Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.
- Class: SDR 11.
- Made of PE 100-RC:
  - Density: ≥ 930 kg/mm³, according ISO 1183-1.
  - Melt-flow rate (MFR): 0,2 a 1,4 g/10 min , according EN ISO 1133-1.
- Oxidation induction time (OIT): ≥ 20, according EN 728.
- Minimum required strength (MRS): 10 MPa , according ISO 12164.
- · Color: black.
- Determination of dimensions according to EN ISO 3126.
- Used for the connection of PE pipes in Gas lines up to PN 10 (10 bar) and Water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).
- The butt fusion can be done in two ways:
  - 1. Automatically, with the welding parameters controlled by the machine.
  - Manually, with welding parameters controlled by the welder.
- Butt fusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80.
   From SDR 9 to SDR 17.



# ACESSÓRIOS PARA SOLDAR TOPO A TOPO PE - TRANSIÇÃO INJECTADA PE / AÇO PE BUTT FUSION FITTINGS - PE / STEEL TRANSITION INJECTED



## **APLICAÇÕES GERAIS**

Distribuição de água e gás, sistemas de rega, instalações industriais, ramais de abastecimento de edifícios.

#### Observações:

Dada a complexidade, variedade e grande quantidade de especificações particulares de cada instalação, em conjunção com a existência de diversos factores que podem afectar as condições de trabalho e natureza do produto, é da responsabilidade do utilizador final realizar os ensaios necessários para garantir o correcto funcionamento do produto em cada aplicação concreta.

A instalação do produto deverá ser realizada e mantida seguindo os códigos de boa práctica e/ou normas existentes.

### GENERAL APPLICATIONS

- Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.

#### Remarks:


Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

# PARÂMETROS DE SOLDADURA **WELDING PARAMETERS**

ISO 21307 - PARAMETROS DE SOLDADURA DE TUBOS PE 80 E PE 100 (BAIXA PRESSAO SIMPLES)  ISO 21307 - PE 80 AND PE 100 PIPE WELDING PARAMETERS (SINGLE LOW-PRESSURE)									
Parâmetro	Símbolo	Unidade	Valor						
Parameter	Symbol	Unit	Value						
Temperatura da placa Heater plate temperature	Т	°C	210 - 225						
Pressão inicial Initial bead-up pressure	p <sub>1</sub>	MPa	0,17 ± 0,02						
Altura do rebordo inicial Initial bead-up pressure	h	mm	0,5 ± 0,1e <sub>n</sub>						
Tempo mínimo de aquecimento Minimum heat soak time	t <sub>2</sub>	S	(11 ± 1)e <sub>n</sub>						
Pressão de aquecimento Heat soak pressure	p <sub>2</sub>	MPa	Pressão de arrasto <i>Drag pressure</i>						
Tempo máximo de retirada da placa Maximum heater plate removal time	t <sub>3</sub>	S	0,1e <sub>n</sub> + 4						
Pressão de fusão Fusion jointing pressure	p <sub>3</sub>	MPa	0,17 ± 0,02						
Tempo da rampa de pressão Maximum time to achieve interfacial pressure	t <sub>4</sub>	S	0,4e <sub>n</sub> + 2						
Tempo mínimo de arrefecimento sob pressão Minimum cooling time under pressure	t <sub>5</sub>	min	e <sub>n</sub> + 3						
Tempo mínimo de arrefecimento sem pressão Minimum cooling time out of machine	t <sub>6</sub>	min	e <sub>n</sub> + 3						

en - espessura nominal do tubo ou acessório em "mm" nominal thickness of the tube or fitting in "mm"

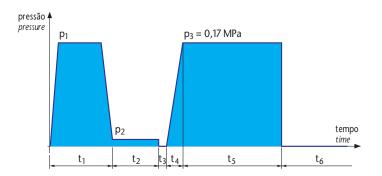


# ACESSÓRIOS PARA SOLDAR TOPO A TOPO PE - TRANSIÇÃO INJECTADA PE / AÇO PE BUTT FUSION FITTINGS - PE / STEEL TRANSITION INJECTED

### INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLING INSTRUCTIONS



 Posicionar a máquina de soldar. Se necessário, devido a chuva, frio ou vento, montar uma tenda ou similar. Set up butt welding equipment necessary in case of due to rain, cold or wind, mount a booth or similar.

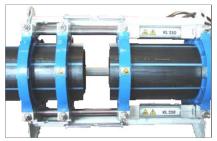

2. Colocar e alinhar na máquina os tubos ou acessórios de PE.

Place and align the tubes or PE accessories.



3. Rectificar os tubos até que seja totalmente limpa a sua superfície transversal.

Face tubes until the cross-sectional area is fully cleaned.



 Eliminar as aparas sem tocar com as mãos na superfície rectificada.
 Remove chips without touching the facing surfaces.



5. Verificar o alinhamento, controlando o paralelismo entre as extremidades dos tubos a soldar (tolerância máxima de 0,5 mm) e controlando o desalinhamento (tolerância máxima de 10% da espessura do tubo).

Check alignment, checking parallelism between the ends of the tubes to be welded (max. tolerance 0,5 mm) and checking for misalignment (max. tolerance 10% of the tube thickness).



 Limpar as faces da placa de soldar com isopropanol (álcool).
 Comprovar com um termómetro de contacto que a temperatura da placa esteja entre 210-225 °C.

Comprovar a pressão de arrasto e registar a mesma na ficha de soldadura. Calcular  $p_{1}$ , a pressão para a formação do rebordo inicial (pressão de soldadura tabelada + pressão de arrasto) e registar a mesma na ficha.

Clean the faces of the weld plate with isopropanol (alcohol). Check with a contact thermometer that the plate temperature is between

Check drag pressure and record on weld card.

Calculate  $p_{\gamma}$  the pressure for the formation of the initial bead (tabulated welding pressure + drag pressure) and record on the card.



7. Colocar a placa entre os tubos a soldar e pressionar os seus extremos contra a placa, à pressão calculada p<sub>1</sub>, até formar um rebordo inicial uniforme e de altura h. Reduzir a pressão até p<sub>2</sub>=10%p<sub>1</sub>, para o aquecimento. Place the plate between the tubes to be welded and press the ends of the tubes to the plate, at the calculated pressure p<sub>2</sub> until a uniform initial bead of height h is formed. Reduce the pressure to p<sub>3</sub> = 10% p<sub>4</sub> for heating.

8. Decorrido o tempo de aquecimento t<sub>2</sub> (tabelado em cada máquina), separar los tubos de la placa. Retirar la placa y unir rápidamente los extremos de los tubos en un tiempo máximo t<sub>3</sub>. After the heating time t<sub>2</sub> (tabulated in each machine), separate the tubes from the plate. Remove the plate and quickly join the ends of the tubes in a maximum time t<sub>7</sub>.



 Aumentar progressivamente a pressão (rampa de pressão) desde zero até à pressão requerida p<sub>1</sub>, num tempo t<sub>4</sub> e mantê-la durante um tempo t<sub>4</sub>.

Deixar arrefecer a soldadura nesta posição sem retirar a pressão p<sub>1</sub> nem aliviar as abraçadeiras.

Decorrido o tempo de arrefecimento, aliviar as abraçadeiras e retirar o tubo da máquina.

Progressively increase the pressure (pressure ramp) from zero to the required pressure  $p_{\gamma}$  at time  $t_s$  and maintain it for time  $t_s$ . Allow the weld to cool in this position without removing the pressure  $p_{\gamma}$  or loosening the clamps.

After the cooling time, loosen the clamps and remove the tube from the machine.

Nota: O instalador deve cumprir os parâmetros de soldadura indicados no manual técnico da máquina. Note: The installer must refer to machine's user manual and welding parameters.

Nota: Devido ao constante desenvolvimento dos nossos produtos, o desenho e os dados fornecidos podem ser alterados sem aviso prévio. Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-10.21

